

USER MANUAL

CD-1000 MKII
CD-1000 MKII DELUXE
CD-1000 MKII DSD

EN

DE

IT

FR

*Grazie per aver acquistato una delle nostre
unità e benvenuto nel mondo di Gold Note,
dove trasformiamo l'audio e la musica High-
End in un'esperienza completamente nuova.*

Maurizio Aterini,
fondatore di Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- | Rivolgersi a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

INFORMAZIONI SUL CORRETTO SMALTIMENTO DI BATTERIE E ACCUMULATORI

- Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori.
- | Assicurarsi che le batterie siano completamente scariche.
- | Rimuovere il coperchio dello scomparto

delle batterie, quindi rimuoverle con cura e sostituirle con quelle nuove.

Le batterie possono essere smaltite separatamente.

Le seguenti batterie o accumulatori sono contenuti in questo dispositivo:

Tipo di batteria	Composizione
2 pezzi AAA	Zinco-carbone

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro. Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

MODELLO

NUMERO DI SERIE



ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche: tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.

| INDICE

SPECIFICHE TECNICHE	29
PANNELLO FRONTALE	30
PANNELLO POSTERIORE	31
DISPLAY	32
TELECOMANDO	33
REGISTRAZIONE PRODOTTO	34
RISOLUZIONE PROBLEMI	35

EN

DE

IT

FR

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

CD-1000

1x

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

1x

MANUALE
UTENTE

2x

BATTERIA
STILO AAA

1x

TELECOMANDO

| SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | Convertitore D/A:
CD-1000 MkII: Burr Brown PCM1796
CD-1000 MkII DELUXE: Burr Brown PCM1792A
CD-1000 MkII DSD: Burr Brown PCM1792A
- | Risposta in frequenza:
20Hz-20kHz @ ± 0.3dB
- | THD – Total Harmonic Distortion:
0.001% max
- | Rapporto Segnale Rumore:
128dB
- | Dinamica:
127dB
- | Impedenza di uscita:
50Ω
- | Meccanica:
Aluminium JPL-2800 Stream-Unlimited
- | Fluttuazione di rotazione:
0.0001%
- | Controllo volume:
Parzializzatore digitale ON/OFF
disinseribile (Off di default)

INGRESSI DIGITALI

- 1x Coassiale** S/PDIF 24bit/192kHz
- 1x TOS-Link** 24bit/192kHz
- 1x USB-B** asincrono 24bit/192kHz, DSD64-128-256 (solo su CD-1000 DSD)

USCITE ANALOGICHE

- 1x RCA** sbilanciato 2Vrms
- 1x XLR** bilanciato 2Vrms
- 1x Tube Stage**

USCITE DIGITALI

- 1x Coassiale** S/PDIF 75Ω

FORMATI

- | Formati CD:
Red Book
- | Compatibilità disco:
CD, CD-R, CD-RW

ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione Dual-Mono:
100-120V / 220-240V, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:
30W
- | Fusibili
220/240V 1A F/T
100/120V 2A F/T

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni:
430mm L | 135mm A | 375mm P
- Peso:
Kg. 12
Kg. 16 - imballato

| PANNELLO FRONTALE


EN

DE

IT

FR

PANORAMICA PANNELLO FRONTALE

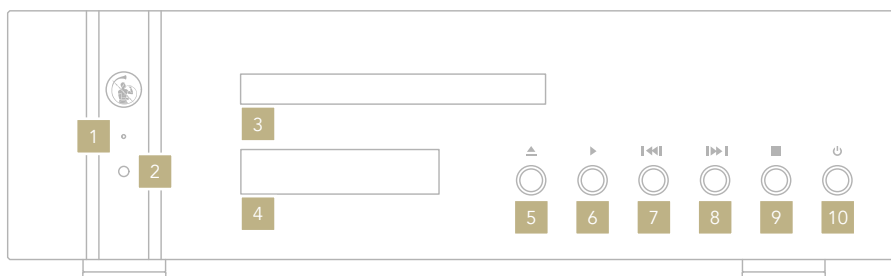

1 LED di stato

2 IR

3 Vassoio CD

4 Display

5 Espulsione

6 Play/ Pausa

7 Salta/Cerca indietro


8 Salta/Cerca avanti

9 Stop

10 Standby

| PANNELLO POSTERIORE

PANORAMICA PANNELLO POSTERIORE

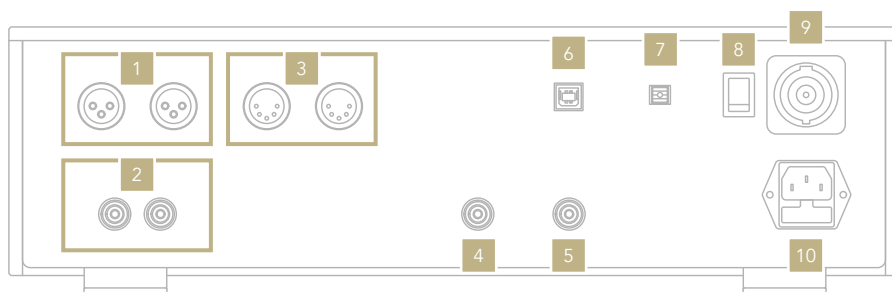

USCITE ANALOGICHE

- 1 XLR bilanciato
- 2 RCA sbilanciato
- 3 Tube Stage

INGRESSI DIGITALI

- 4 Coassiale
- 6 USB-B (solo su CD-1000 DSD)
- 7 TOS-Link

USCITE DIGITALI

- 5 Coassiale

ALIMENTAZIONE E ALTRO

- 8 Master Switch
- 9 PSU-IN (per l'alimentazione induttiva esterna PSU-1250/1000)
- 10 Presa AC - IEC standard

| DISPLAY

EN

DE

IT

FR

PANORAMICA DEL DISPLAY

Panoramica delle funzioni e caratteristiche disponibili sul display.

NO DISC

Disco non presente o formato non riconosciuto.

11 TOTAL 11:13

Appena il CD viene inserito il display mostra la durata totale e numero delle tracce.

3 PLAY 00:00

Premendo il pulsante SKIP e SEARCH è possibile selezionare la traccia desiderata.

3 PLAY 01:25

Premere PLAY per riprodurre la traccia selezionata. Il display mostra la traccia in corso e lo stato di avanzamento.

3 LS SEARCH 02:12

Tenendo premuto il pulsante SKIP e SEARCH per attivare la ricerca sulla traccia.

3 HS SEARCH 03:50

Tenendo premuto il pulsante SKIP e SEARCH per più di 5 secondi aumenta la velocità di ricerca.

VOLUME



Quando il controllo volume è abilitato, usare VOL+ e VOL- per regolare il livello del volume.

FUNZIONI RIPETIZIONE

Usare il tasto RPT per impostare la funzione di ripetizione. Il CD-1000 può ripetere la traccia, tutti i brani e riprodurre l'album in ordine casuale.

3 REP TRACK 02:42

Premere una volta RPT per ripetere la traccia corrente.

3 REP ALL 02:42

Premere due volte RPT per ripetere tutti i brani del CD.

3 SHUFFLE 02:42

Premere RPT tre volte per attivare la riproduzione casuale (riproduce tutti i brani in ordine casuale).

| TELECOMANDO

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Assicurarsi che la modalità CD sia selezionata sul telecomando.

CONTROLLO VOLUME

Per abilitare e disabilitare il controllo volume:

- 1 Assicurati che non ci siano CD inseriti e che lo schermo mostri "NO DISC".
- 2 Premi il tasto "CD" sul telecomando.
- 3 Digita la sequenza F1-1-7-F2.
- 4 Il display mostrerà "VOLUME CONTROL ENABLED" o "VOLUME CONTROL DISABLED".

Power ON/OFF
Utilizzare POWER ON/OFF per accendere o mettere in STANDBY il CD-1000.

Selezione ingressi
Utilizzare IN+ e IN- per cambiare l'ingresso.

Mute
Utilizzare MUTE per silenziare CD-1000. Quando si utilizza questa funzione, la selezione dell'ingresso è disabilitata.

Controllo del volume
Utilizzare VOL+ e VOL- per regolare il livello del volume.

Bilanciamento L/R
Usa L (sinistra) e R (destra) per regolare il bilanciamento del volume.

CD
Per controllare il CD-1000 premere il tasto "CD" sul telecomando.

Display
Accende e spinge il display.



| REGISTRAZIONE PRODOTTO

EN

DE

IT

FR

REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:

www.goldnote.it/registrazione-prodotto

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



www.goldnote.it/registrazione-prodotto

GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.

ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati. In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

| RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Il telecomando GN può essere utilizzato per controllare diverse unità. Per controllare una precisa unità occorre selezionare la modalità corretta sul telecomando. 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il tasto "CD" sul telecomando.
	<ul style="list-style-type: none"> Le batterie sono scariche. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiare le batterie del telecomando.
Il CD-1000 non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> L'unità non è alimentata correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Controlla che il cavo di alimentazione sia connesso e che la presa a muro funzioni.
	<ul style="list-style-type: none"> L'unità ha attivato la modalità di protezione a causa di un uso improprio o di alimentazione instabile. 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'interruttore principale e attendere 60 secondi, quindi accendere l'unità.
	<ul style="list-style-type: none"> Il fusibile nella presa AC è saltato. 	<ul style="list-style-type: none"> Chiama un rivenditore Gold Note certificato per programmare un'operazione di assistenza.
L'uscita RCA digitale non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo usato per questa connessione non è un cavo digitale da 75Ω. 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire il cavo con uno da 75Ω.
	<ul style="list-style-type: none"> L'unità non è correttamente collegata a terra. 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il tuo negoziante per assistenza.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Ci sono problemi con le prestazioni dell'unità.	<ul style="list-style-type: none"> L'unità non è livellata correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il CD-1000 sia perfettamente livellato utilizzando una livella a bolla d'aria o una livella ad altra precisione.
Il CD non è riconosciuto o non può essere riprodotto dall'unità.	<ul style="list-style-type: none"> Il disco non è stato inserito correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire correttamente il disco avendo cura che l'etichetta sia rivolta in alto.
	<ul style="list-style-type: none"> Il disco inserito è rovinato o molto sporco sul lato della lettura. 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il disco sia libero da graffi e sporco, provare a pulire il CD utilizzando un panno morbido e asciutto.
	<ul style="list-style-type: none"> Il disco è incastrato nel cassetto meccanico. 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare un rivenditore Gold Note certificato per rimuovere il CD e controllare che l'unità non sia danneggiata.
	<ul style="list-style-type: none"> Il formato del disco non è compatibile. 	<ul style="list-style-type: none"> Il lettore CD è progettato secondo la tecnologia standard RED BOOK. Verificare sempre che i CD siano compatibili con l'unità.
Il segnale audio è distorto.	<ul style="list-style-type: none"> Il vostro amplificatore è sovraccarico, con conseguente sovrarmodulazione del segnale. 	<ul style="list-style-type: none"> Prova a utilizzare la connessione RCA e contatta il produttore dell'amplificatore per ricevere ulteriori informazioni.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
<p>Il segnale audio è instabile e/o l'uscita audio non è bilanciata.</p>	<p> Alcuni componenti non funzionano correttamente e potrebbero essere stati danneggiati.</p>	<p> Chiama un rivenditore Gold Note certificato per programmare un'operazione di assistenza.</p>

PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detersivi per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.
 Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggerebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.
 Non usare alcol.



Scopri di più sul nostro sito
www.goldnote.it